

## UPUTE ZA POSTAVLJANJE STUDIJO TAPETA - VODOOTPORNE

Svi motivi Studijo tapeta su izrađeni na taj način, da se višak lako obreže sa svih strana, a da se pri tom ne izgubi cjelovita forma slike. Višak od par centimetara se uvijek ostavlja u slučaju neprecizne izmjere ili sveprisutne građevinske (ne)ravnine cijelog zida. Stoga smo staro kućno pravilo koje je važno za menu prilikom dolaska gostiju primjenili i na tapete - "bolje da se baci nego da fali".

### 1. Priprema podloge

Površina zida mora biti pripremljena, tj. čista a grube površine treba zagladiti. Također mora biti ravna, suha, bez prašine, bez boje na bazi ulja te bez ostataka naljepnica i tapeta. Površina mora biti zaštićena od vlage (hidroizolacija) čime se omogućava sušenje.

#### A) POVRŠINE BEZ DIREKTOG KONTAKTA S VODOM ILI DRUGIM IZVOROM VLAGE

**Površina s vapnenom žbukom, cementom, gipsanom pločom, gipsom ili pločicama**  
- Brusite brusilicom ili poravnajte dok se ne dobije savršeno glatka i ravna površina.

#### B) POVRŠINA U IZRAVNOM KONTAKTU S VODOM (TUŠEM) ILI OBLICIMA TRAJNE VLAGE

##### Podloga s vapnenom žbukom i cementom ili gips kartonom

- Brusite brusilicom i nanosite **Mapei Triblock P** dok se ne dobije savršeno glatka i ujednačena površina.

##### Podloga gipsanom žbukom

- Prije nanošenja premaza **Mapei Mapewrap Primer 1** \* provjerite homogenost površine.

(\* koristiti samo na površinama na bazi gipsa)

- Prije kompletnog postupka sušenja nastavite s nanošenjem jednog sloja Triblock P valjkom.

- Na kraju, prije montaže vodootporne Studijo tapete provjerite je li površina savršeno glatka. Ako je potrebno, ostatke izbrusite i usisajte

##### Podloga keramičke pločice

- Poravnati fuge (Nivelirajte mrežom za izravnavanje i mješavinom Triblocka P i 0,25 kvarcnog pijeska kako biste dobili savršeno kompaktnu i homogenu površinu. Ako je potrebno, izravnajte.)

- Premažite drugi sloj **Mapei Triblocka P**, čineći ga da se dobro lijepi za prvi sloj za izravnavanje metalnom lopaticom ili valjkom. Nakon što se potpuno osuši, obrusite ga brusnim papirom.

### 2. Temeljni premaz

Nakon što se završi svaka priprema supstrata i potpuno se osuši, obvezno se nanose dva sloja nerazrijeđenog **Mapei Eco Prim T**.

### 3. Montaža

Nakon što odaberete željenu površinu, slijedite posebne upute za pripremu temeljne površine (molimo pogledajte "PRIPREMA PODLOGE") kako biste dobili obradivu glatku i ravnu površinu na koju će se obloga savršeno pričvrstiti.

Na potpunu suhu podlogu, nanosite dva nerazrijeđena sloja **Mapei Eco Prim T** (akrilni premaz) kako biste izbjegli požutjele površine. Nakon nanošenja, **Mapei Eco Prim T** isušit će se i stvoriti elastični, kompaktni i svijetli film.

Ljepilo **Mapei MapeWrap EQ** promiješajte mikserom za boje i ljepila (pogodna i pjenjača koja je prikladna za umetanje u bušilicu) dok smjesa ne ostane bez grudica.

Pomoću valjka ili špahtle nanosite sloj ljepila na zid.

Tapeta dolazi u rolama s rednim brojevima u dnu. Kod slaganja je bitno pratiti niz brojeva. Prvu tapetu nalijepite na početak zida, da bude poravnata sa prije iscrtanim linijama (ili laserom). Tapetu lijepite postepeno od vrha prema dnu. Odstranite sve zračne mjehuriće tako da ih u svakom koraku istiskujete prema rubovima. Role tapeta se trebaju precizno spojiti i preklopiti za 5 cm. Sredinom preklopa je potrebno skalpelom zarezati ravnu liniju cijelom dužinom te tako napraviti dupli rez. Nakon duplog reza prvo se izvlači gornji dio preklopa koji je višak, te nakon toga gornji dio koji preklopa donji višak privremeno odlijepimo. Nakon što se odstranio donji višak, ponovno se zalijepi dio tapete koji je bio privremeno odlijepljen. Novonastali spoj potrebno je stisnuti a ako je dupli rez pravilno izveden, slika bi trebala biti cjelovita (bez prekida i ponavljanja motiva na prelazu rola).

Slikovne upute iza; video:

<https://www.youtube.com/watch?v=GLL1vOrV5Qo>

<https://www.youtube.com/watch?v=mYzCQ-xJa7w&t=9s>

#### **Važno upozorenje!**

Montažu radite u prostoru u kojem nema propuha i pri temperaturi od 20 C.

Prije montaže razvucite tapetu na podu i pregledajte ispravnost svih dijelova i preklopa.

Ako imate bilo kakav razlog za reklamaciju, to nam javite prije nego što nalijepite tapete na zid.

Nakon montaže spoj između tapete i poda potrebno je zabrtviti silikonom.

### 4. Nanošenje završnog premaza

#### **Prvi sloj završnog premaza**

- Nakon cca 8 sati od montaže tapete, nanosite završni premaz. Pomiješajte završni zaštitni premaz **Mapei MapeFloor Finish 58 W (A+B)** u odnosu 1:10 (A:B). Upotrijebite valjak i ravnomjerno rasporedite premaz preko cijele tapete. Ostavite da se suši 24h.

#### **Drugi sloj završnog premaza**

- Nakon što se prvi završni premaz osuši pomiješajte komponente A i B i ponovite isti postupak za drugi sloj, a zatim ostavite da se suši 24 h.

#### **Treći sloj završnog premaza**

- Nakon što se i drugi sloj završnog premaza osuši pomiješajte komponente A i B i ponovite isti postupak za treći sloj, a zatim ostavite da se suši 24 h.

- 24h nakon nanošenja trećeg premaza zid je spreman za upotrebu.

#### PREPORUČENI MAPEI PROIZVODI:


**Triblocka P\***

**Mapewrap Primer 1\***

**Eco Prim T**

**MapeWrap EQ**

**MapeFloor Finish 58 W(A+B)**

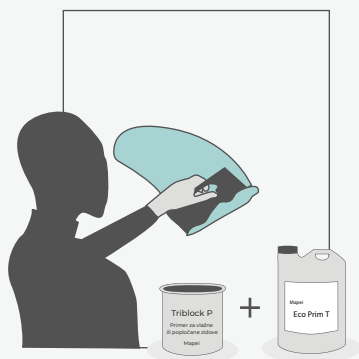


2. Temeljni premaz




3. Ljepilo



Sušenje min 8h

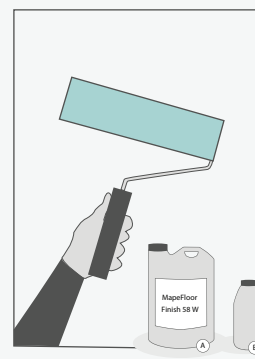


4. Završni premaz




Sušenje min 2-3h


Ovo ste kupili:

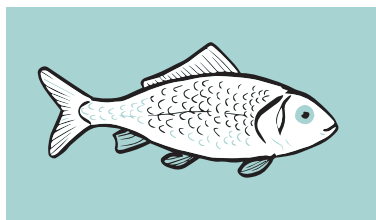

Ovo ćete dobiti:

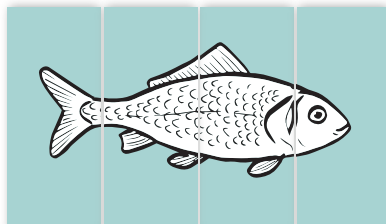


Ovo imate:

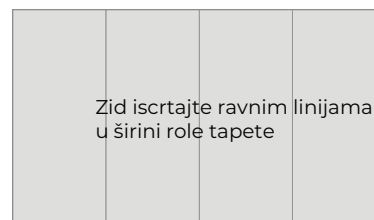


Zid iscrtajte ravnim linijama u širini role tapete


Ovo Vas čeka:

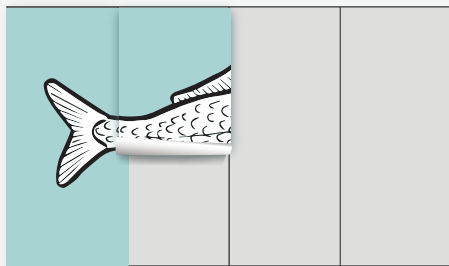

Preklop rola treba imati par cm. Nakon ljepljenja tapete potrebno je povući ravnu liniju skalpelom sredinom preklopa tako da se napravi dupli rez.

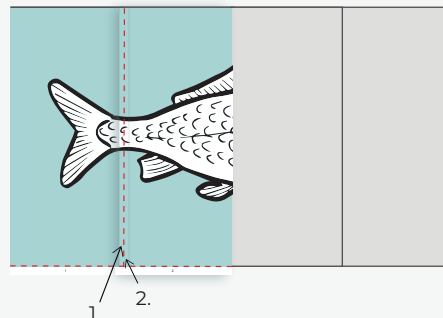

1. Nakon duplog reza prvo uklonimo gornji višak
2. Nakon toga privremeno odlijepimo dio gornje tapete koji pokriva donji višak
3. Odstranimo donji višak
4. Ponovno zalijepimo odlijepljeni dio tapete

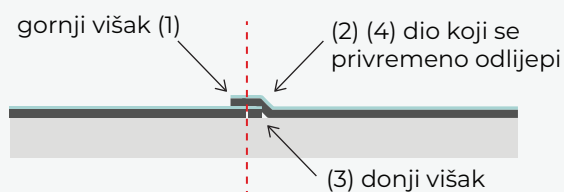

gornji višak (1)

(2) (4) dio koji se privremeno odlijepi

(3) donji višak